



# تصميمات ليدي LADY DESIGN


موضة 2017 TRENDS  
PAINT GUIDE إرشادات الدهانات




THIS BROCHURE IS A SIMPLE GUIDE ON  
HOW TO PAINT THE TEXTURED DESIGNS.

JUST FOLLOW THE STEPS AND YOU'LL  
BE ABLE TO GET STARTED STRAIGHT AWAY.

SHORT EXPLANATION OF THE ACRONYMS AND TOOLS USED.

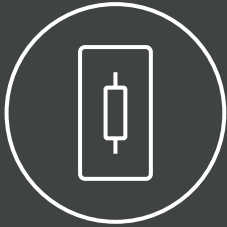

مالج معدني  
STEEL TROWEL

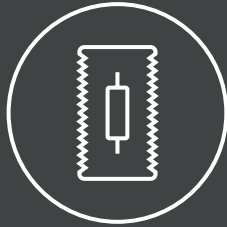

المالج المسنن في  
V TROWEL



المشط المعدني  
STEEL COMB



الرولة  
ROLLER

ALL WALLS MUST BE FIRST PREPARED WITH PRIMER AND PUTTY.

وضعنا هذا الكتيب ليكون دليلك السريع في دهان تصميماتنا.

اتبع الخطوات البسيطة المذكورة وستكون جاهزاً للبدء بعملية الدهان.

توضيح موجز حول المختصرات والأدوات المستخدمة.



فرشاة الديكور  
LINEN BRUSH



مقشط كبير معدني  
STEEL SCRAPER



أداة خاصة لتحديد  
خط مستقيم  
CHALK LINE





ورق الزجاج  
SANDING PAPER

يجب تحضير جميع الجدران مسبقاً بدهان الأساس والمعجون.

# ترايبال ويف TRIBAL WEAVE

الأدوات المستخدمة  
TOOLS USED

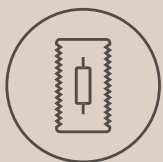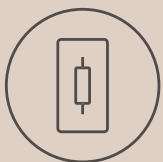

## المنتجات المستخدمة:

دهانات رومانو من تصميمات ليدي في اللون الأبيض  
فينوماستيك بيتي مطفي S3010-Y10R و S7020-Y30R

### PRODUCTS USED:

LADY DESIGN ROMANO IN WHITE

FENOMASTIC MY HOME RICH MATT S3010-Y10R AND S7020-Y30R



# كيفية الدهان ترايبال ويف

## HOW TO PAINT TRIBAL WEAVE



1

بعد تجهيز الجدار، ادهن طبقة رقيقة وناعمة من دهانات رومانو من تصميمات ليدي في اللون الأبيض باستخدام المالح المعدني، وانتظر حتى يجف الدهان.

After preparation of the wall, apply a thin smooth coat of Lady Design Romano in White using a steel trowel and allow it to dry.



2

ادهن طبقة ثانية سميكة من دهانات رومانو من تصميمات ليدي في اللون الأبيض. ثم ارسم على الفور خطوطاً باستخدام المالج المسنن في. ثم شكّل خطوطاً أفقية باستخدام المشط المعدني.

Apply a second thick coat of Lady Design Romano in White and immediately draw vertical lines using the V trowel. Create horizontal lines right after using the steel comb.

3

ادهن طبقة واحدة من فينوماستيك بيتي مطفي غني S3010-Y10R باستخدام الرولة، وانتظر حتى يجف الدهان.

Apply one coat of Fenomastic My Home Rich Matt S3010-Y10R using the roller and allow it to dry.





4

استخدم فرشاة الديكور للضغط على فينوماستيك بيتي مطفي غني S3010-Y10R و S7020-Y30R وارسم خطوطاً أفقية وعمودية.

Tap the linen brush into Fenomastic My Home Rich Matt S3010-Y10R and S7020-Y30R and finish by drawing horizontal and vertical lines.







# نورديك كونكريت

## NORDIC CONCRETE

### الأدوات المستخدمة

#### TOOLS USED

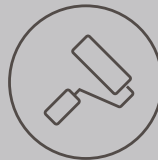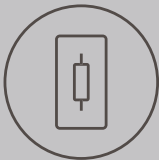

## المنتجات المستخدمة:

دهانات رومانو من تصميمات ليدي في اللون الأبيض  
فينوماستيك بيتي مطفي غني 54502-Y  
ستوكو انتيكا من تصميمات ليدي باللون ARSENI 10123

## PRODUCTS USED:

LADY DESIGN ROMANO IN WHITE  
FENOMASTIC MY HOME RICH MATT S4502-Y  
LADY DESIGN STUCCO ANTICA IN ARSENI 10123



# كيفية الدهان نورديك كونكريت

## HOW TO PAINT NORDIC CONCRETE



1

بعد تجهيز الجدار، اقسّم سطح الجدار إلى نصفين، وارسم خطاً أفقياً مستقيماً ومتقناً باستخدام الأداة الخاصة. واترك علامة على سطح الحائط باستخدام الشريط اللاصق.

After preparation of the wall, split your wall surface in half and create a horizontal line using a chalk line to create a perfectly straight line. Make a marking on the wall using masking tape.





2

ادهن طبقة خفيفة وناعمة من دهانات رومانو من تصميمات ليدي في اللون الأبيض باستخدام المالح المعدني في النصف الأعلى من الحائط، وانتظر حتى يجف الدهان. ثم ادهن طبقة ثانية رقيقة وناعمة الملمس.

Apply a thin smooth coat of Lady Design Romano in White using the steel trowel on the top half of the wall and allow it to dry. Then apply a second thin coat and smooth it out.



3

بعد أن يجف النصف الأول تماماً، قم بإزالة الشريط اللاصق وادهن طبقة من فينوماستيك بيتي مطفي غني S4502-Y وانتظر حتى يجف الدهان.

After the first half is completely dried, remove the masking tape and apply 1 coat of Fenomastic My Home Rich Matt S4502-Y and allow it to dry.

4

ادهن طبقة ثالثة بشكل عمودي من ستوكو انتيكا من تصميمات ليدي باللون Arseni، وانتظر حتى يجف الدهان. كرر نفس الخطوة السابقة لمرّة رابعة دون أن تغطي السطح بالكامل.

Apply 3 vertical coats of Lady Design Stucco Antica in Arseni and allow it to dry. Repeat the same application once again without covering the full surface.



5



ضع لمساتك النهائية من خلال صقل الوجه النهائي باستخدام ورق الزجاج من فئة 220 للحصول على مظهر غير لامع ونظفه بالمسح عليه.

Finish by sanding the surface using sanding paper 220 to create a matt finish and wipe clean.

للحصول على لمسة الكونكريت على الجدار بأكمله، ابدأ العملية من الخطوة رقم 3.

For a full wall concrete finish, apply step 3 onwards across the entire wall.



## تجدوننا في

الجزائر، البحرين، مصر، الهند، إيران، الأردن، كينيا، السعودية، الكويت، ليبيا  
المغرب، عمان، باكستان، قطر، السودان، سوريا، تنزانيا، اليمن والعراق

### المكتب الإقليمي:

جوتن الإمارات العربية المتحدة المحدودة (ذ.م.م.). ص.ب: ٣٦٧١، القوز، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

هاتف: +٩٧١ ٤ ٣٣٩ ٥٠٠، فاكس: +٩٧١ ٤ ٣٣٨ ٠٦٦٦

[www.Jotun.com/me](http://www.Jotun.com/me)

[www.me.jotun.com/LadyDesign](http://www.me.jotun.com/LadyDesign)

## WHERE YOU CAN FIND US

ALGERIA, BAHRAIN, EGYPT, INDIA, IRAN, JORDAN, KENYA, KSA, KUWAIT, LIBYA  
MOROCCO, OMAN, PAKISTAN, QATAR, SUDAN, SYRIA, TANZANIA, YEMEN, IRAQ

### For more information contact:

Regional Office: Jotun U.A.E. LTD. (L.L.C.), P.O. Box 3671, Al Quoz, Dubai, UAE.

Tel: +971 4 339 5000, Fax: +971 4 338 0666

[www.Jotun.com/me](http://www.Jotun.com/me)

[www.me.jotun.com/LadyDesign](http://www.me.jotun.com/LadyDesign)

